

Gyakorlati felhasználói kézikönyv

Elektromos kandalló



MODEL: WS-Q-03

Használat előtt olvassa el alaposan ezt a felhasználói kézikönyvet


Kérjük, őrizze meg későbbi felhasználásra

FONTOS: Fontos, hogy olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, mielőtt a készüléket először használatba venné. Az útmutatót őrizze meg, hogy szükség esetén a későbbiekben is használni tudja.

FONTOS INSTRUKCIÓK:

Elektromos készülékek használatakor az alapvető óvintézkedéseket mindig be kell tartani, hogy elkerülje a tűz, áramütés és személyi sérülés eshetőségét, beleértve a következőket::

- 1) Olvassa el az összes utasítást, mielőtt használná a kandallót.
- 2) Ez a fűtési eszköz meleg használat közben. Annak elkerülése érdekében, hogy az égési sérüléseket elkerülje, ne érjen a forró felülethez. Ha rendelkezésre áll, használja a fogantyúkat a kandalló mozgatásakor. A gyúlékony anyagokat, mint például a bútorok, párnák, ágynemű, papírok, ruhák, függönyök, tartsuk legalább 1 m távolságra a kandalló első, oldalsó és hátsó felületétől. Annak érdekében, hogy a túlmelegedést elkerüljük, ne takarja le a kandallót.
- 3) Rendkívüli óvatosság szükséges, ha a kandallót gyermekek vagy betegek közelében használja, valamint ha a kandalló működik, de a helységben nem tartózkodik senki.
- 4) Mindig húzza ki a hálózathoz a kandallót, amikor nincs használatban.
- 5) Ne működtesse a fűtőberendezést sérült tápkábellel vagy dug aljjal, vagy ha meghibásodást észlelt, ha a kandallót ütés érte, vagy bármely más módon megsérült, ilyen esetekben vigye szakszervizbe javítás vagy elektromos/mechanikus beállítás céljából.
- 6) Ne használja a szabadban.
- 7) A kandallót ne használja fürdőszobában, mosókonyhában vagy ezekhez hasonló funkciójú helyiségekben. Soha ne helyezze a kandallót olyan helyre, ahonnan beleeshet a kádba vagy egyéb víztartályba.
- 8) Ne helyezzen az elektromos vezetékekre semmilyen szőnyeget, semmivel ne takarja le, illetve ne helyezze olyan helyre a kábelt, ahol el lehet bukni benne.
- 9) Kikapcsoláskor, először állítsa a kandalló kontrolpaneljét 'Off' állásba, majd húzza ki a készüléket a konnektorból.
- 10) Ügyeljen, hogy ne kerüljön semmilyen idegen tárgy a szellőzőnyílásba vagy ventilátorba, mert ez áramütést, tüzet okozhat, illetve a kandalló meghibásozhat.
- 11) Tűzveszély kialakulásának elkerülése érdekében semmilyen módon ne takarja le a légbeszívót illetve a légkieresztőt. Ne használja puha felületen a kandallót, mint pl. ágy, ahol nyílások eltömődhetnek.
- 12) A kandalló belsejében szikrát generáló alkatrészek vannak, soha ne használja olyan helyiségben, ahol benzint vagy egyéb gyúlékony folyadékokat használnak, tárolnak.
- 13) Csak rendeltetésszerűen, az ebben a használati leírásban megadottnak megfelelően használja a kandallót. Minden más, a gyártó által nem megadott használat tűzveszélyes, áramütést és egyéb személyi sérülést okozhat.
- 14) **VESZÉLY** - a magas hőmérséklet jöhet létre bizonyos abnormalis működés esetén. Tilos akár teljesen vagy részlegesen elzárni vagy letakarni a kandalló első részét.
- 15) A lámpák cseréjét csak akkor lehet elvégezni, amennyiben a készüléket kihúzták a konnektorból.
- 16) Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi képességekkel, tapasztalattal vagy ismerettel rendelkeznek, hacsak nem felügyeli őket vagy nem ad útmutatót számukra a készülék használatára vonatkozóan olyan személy, aki a biztonságukért felelős. Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- 17) **VIGYÁZAT:** Hogy elkerüljük annak veszélyét, hogy a hó kioldó véletlenül alaphelyzetbe kerüljön, tilos külső ki-bekapcsoló készülékhez csatlakoztatni (pl. időzítő), vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amely valamely eszköz segítségével rendszeresen ki- és bekapcsol.

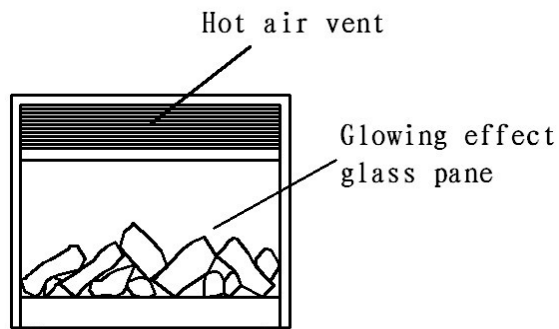

Különleges jellemzője ennek a kandallónak:

1. A parázsló fénye a lángoknak alig megkülönböztethető az igazi kandalló lángjaitól.
2. Forró légáramlat hatását kelti.
3. Távirányító és kapcsolótábla segítségével működtethető

Kicsomagolás és üzembe helyezés

Nyissa ki a csomagolást óvatosan és vegye ki a készüléket. Tartsa meg az eredeti csomagolást arra az esetre, ha a későbbiekben szükséges lesz a készülék szállítása.

Mindenkor tartsa a készülék előlapját, amelyen keresztül a hőszugárzás történik, legalább egy méter távolságra bútoroktól, függönyöktől és egyéb éghető tárgyaktól

Győződjön meg, hogy található egy földelt aljzat közelében (a készülék hátoldala felé).

Soha ne használjon hosszabbítót. A hálózati kábel legyen mindig a készülék hátulján, és nem érintkezzen a forró elemekkel.

Biztonsági előírások:

A készüléket csak az előírásoknak megfelelően használja! Más célra használni tilos!

Soha ne használja a készüléket, ha a készülék a kábelt sérült.

Annak érdekében, hogy a készülék ne melegedjen túl, soha ne takarja le a készüléket.

Kezelje a csomagolóanyagot felelősségteljesen. Figyelem: a műanyag csomagolás közvetlen életveszélyt jelenthet gyermekek számára.

Ne helyezze a készüléket közvetlenül konnektor mellé.

Soha ne használja a kandallót időzítő hosszabbítóval, vagy egyéb olyan berendezéssel, ami automatikusan ki- és bekapcsolja.

A kandalló csak beltéri használatra alkalmas.

Soha ne használja a kandallót fürdőszobában, zuhanyzóban vagy medence közelében.

Soha ne helyezze a kandallót közvetlenül konnektor alá.

Ha a tápkábel sérült, a gyártóval, szakszervizzel, vagy kvalifikált szakemberrel kell kicseréltetni a balesetek megelőzése érdekében.

Soha ne hagyjon kisgyermeket felügyelet nélkül a berendezés közelében.

Hiba esetén azonnal húzza ki a dugót a konnektorból.


Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket, húzza ki a konnektorból.

Az alkatrészeket csak elektronikai szakember cserélheti.


Bekapcsolás:

Dugja be a készüléket a konnektorba.

A kezelőpanel a kandalló elülső részén található

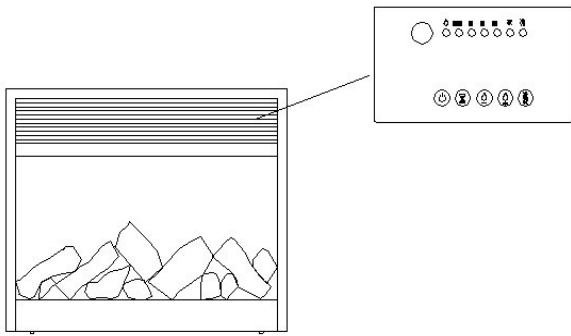

A főkapcsoló és a távirányító képe

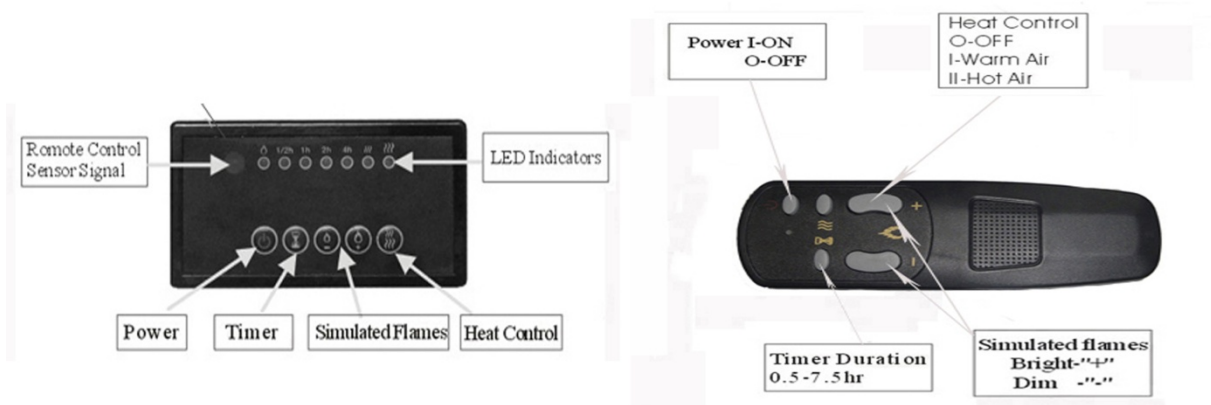

Távirányító

Power Switch - Főkapcsoló: Dugja be a konnektorba a kábelt. A kandalló most a készenléti üzemmódba van. Nyomja meg a bekapcsoló gombot egyszer, a kijelző kigyullad. Élvezze a szimulált lángok táncának látványát. Nyomja meg ismételten a bekapcsoló gombot, a lángok kialszanak. The kandalló most ismét készenléti állapotban van. Ne kapcsolja be a kandallót, ha bármilyen módon el van zárva a levegő kiáramlása a levegőkifúvókön keresztül. Levegő kiáramlás 10 másodperc alatt befejeződik.

Heat Control – Hőszabályzó: Nyomja meg ezt a gombot egyszer, a kijelző világítani kezd. 10 másodperc múlva a mechanizmus aktiválódik, 750 W-os meleg levegő kezd kiáramlani a készül alján a légkifúvókön keresztül. Nyomja meg ugyanazt a gombot újra, az indikátor fénye ismét kigyullad. The levegőkimenetek ezúttal 1500W meleg levegőt fognak kibocsátani. Nyomja meg ugyanazt a gombot harmadszor is, mechanizmus leáll, miután a maradék levegőt is kifújja 10 másodperc alatt.

Simulated flames - Szimulált láng: Nyomjuk meg a "+" vagy a "-" gombot, a láng erősödik vagy homályosodik.

Timer - időzítő: beállítható, hogy a berendezés automatikusan lekapcsoljon. 0,5 és 7.5 óra közötti időtartamra lehet beállítani. A kijelzőn a led világítás mutatja az időt a beállításhoz.

Remote control – távirányító: AAA (# 7) elemmel működik. Irányítsa közvetlenül a kandalló felé, kb. 3,5m távolságon belül működik. A funkciók a Vezérlőpanel működéséhez hasonlóak.

A berendezés tisztítása külsőleg:

A készülék tisztítása előtt húzza ki az aljzatból és hagyjuk kihűlni.

A tisztításához használjon egy puha, nedves ruhát.

Ne használjon tisztító- vagy polírozó termékeket.

Gyártói garancia

Egy év. Ebben az időszakban, a hibás alkatrészek cseréje, vagy javítása ingyenes amennyiben gyártási hibáról van szó. Kérjük, ebben az esetben forduljon a forgalmazóhoz, akitől a terméket megvásárolta.

(Az alábbiakban néhány utasítás található a szakképzett elektrotechnikus számára, aki elvégzi a karbantartási és javítási munkákat):

FIGYELEM: éles szélek!


Cserélje ki a meghibásodott izzókat azonos teljesítményű és minden másban is megegyező izzókra

A szerelés során haladjon fordított sorrendben.

1. Az összeszerelés után a hálózati csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie.
2. Ha a tápkábel megsérült, a gyártónak, a szakszerviznek, vagy szakképzett szerelőnek kell elvégeznie a cserét, hogy a baleseteket elkerülhetők legyenek.
3. A készüléket tilos közvetlenül konnektor alá elhelyezni.
4. A készüléket kis gyermek vagy sérült, beteg személy nem irányíthatja. A készülékkel egy helyiségben levő gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszassanak a berendezéssel
5. A berendezést tilos kád, zuhanyzó, medence közelében használni.
6. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a kandallót.

Méretetek a beszereléshez:

Egység: cm

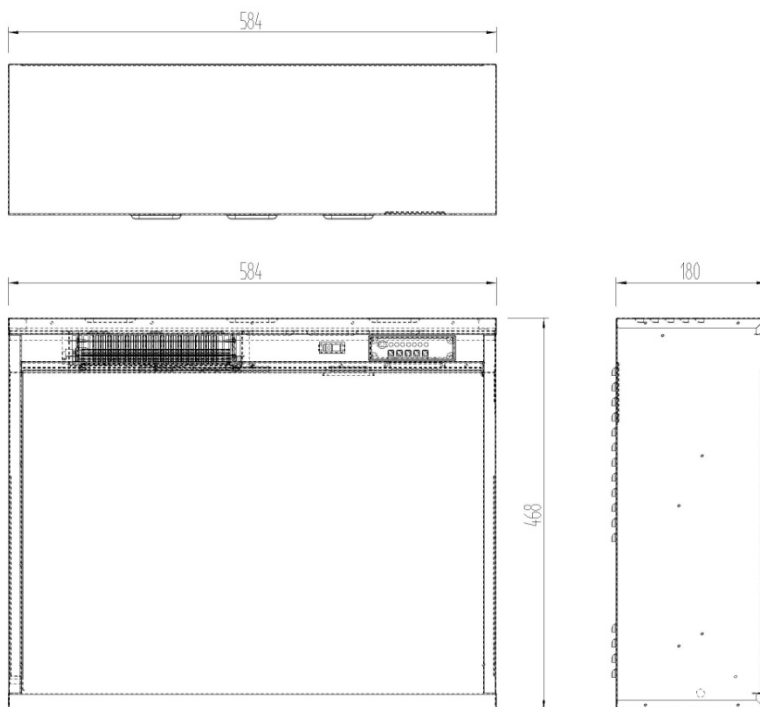

Helyigény: LxH= 58.4x56.8cm

Beszerelés után a távolság a hátsó kerettől: ≥ 5 cm, a távolság a bal, a jobb és a felső kerettől: ≥ 15 cm, távolság az alsó kerettől: ≥ 1 cm

Műszaki adatok:

WS-Q-03

Névleges feszültség: 220 ~ 240V

Névleges frekvencia: 50Hz

Névleges teljesítmény: 1500W

Elektronikai hulladék



Az áthúzott szemetes jelentése

Ne dobja az elektromos készülékek a háztartási hulladék közé, használja a szelektív gyűjtés lehetőség. Lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal a szelektív gyűjtésre vonatkozó információkért. Ha az elektromos készülékek a hulladéklerakóba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek bejutnak a táplálékláncba, károsítják az egészséget és a környezetet.

Amikor a régi készülékek újra cseréli, a kiskereskedő törvényes kötelessége, hogy visszavegye a régi készüléket ingyenesen.